


KINGLIGHT

Ultraviolet Water System
a KINETICO brand

25LPM

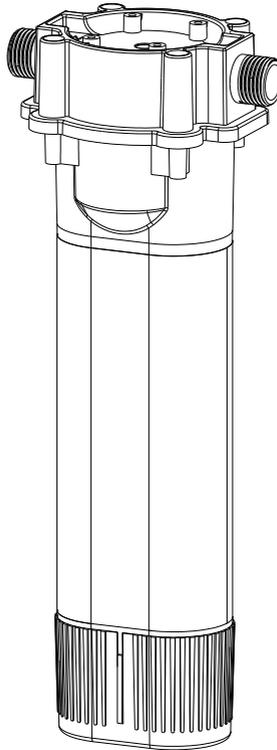

EQUIPO BACTERICIDA
UV LED



NO CALIENTA
EL AGUA




3.000 HORAS
DE DURACIÓN

APLICACIONES

Equipos de filtración
Osmosis inversa
Horeca
Laboratorios
Restaurantes
Doméstico

01. ESQUEMA DEL PRODUCTO

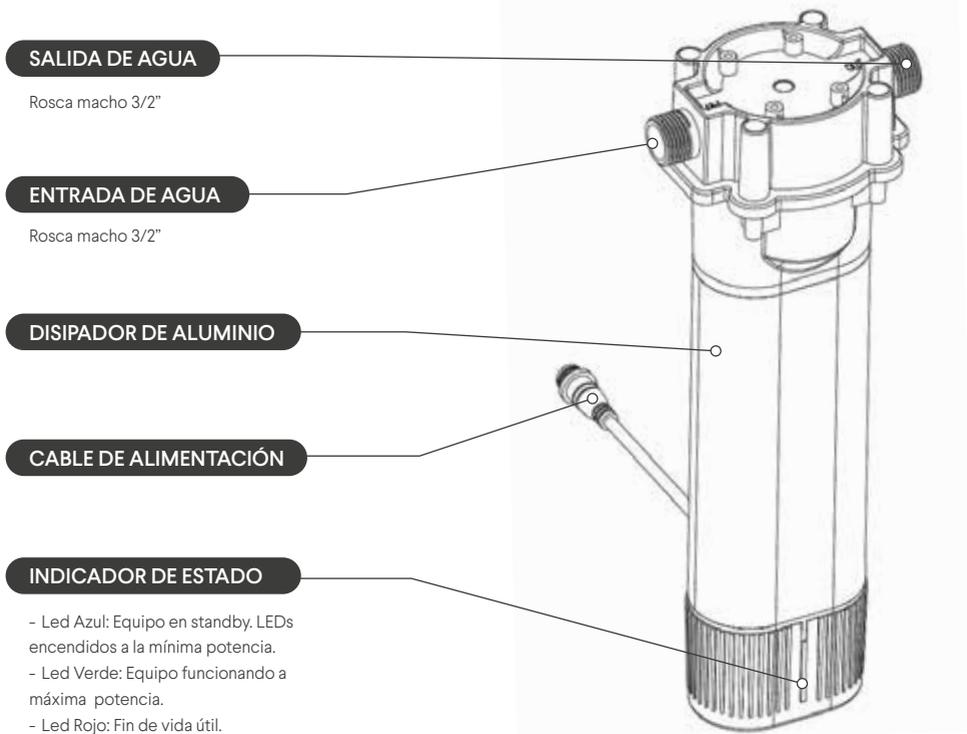

02. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No tocar el dissipador metálico si el equipo lleva trabajando mucho tiempo.
- Respetar el sentido de flujo de agua durante la instalación del equipo.
- Use solo la fuente de alimentación suministrada con el equipo.
- Desconecte el equipo de la corriente eléctrica durante su manipulación.
- Utilice el equipo dentro de sus rangos de presión y temperatura.

03. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este equipo de esterilización UV utiliza luz ultravioleta para esterilizar el agua de su interior.


Destruye eficazmente la estructura del ADN de diversos virus, bacterias y otros patógenos en el agua, impidiendo su reproducción.

- Encendido y esterilización instantánea
- Activación por detector de caudal
- Larga vida útil
- Libre de mercurio
- Ahorro energético

04. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

1


Instale la placa de fijación en el módulo UV utilizando los tornillos suministrados.

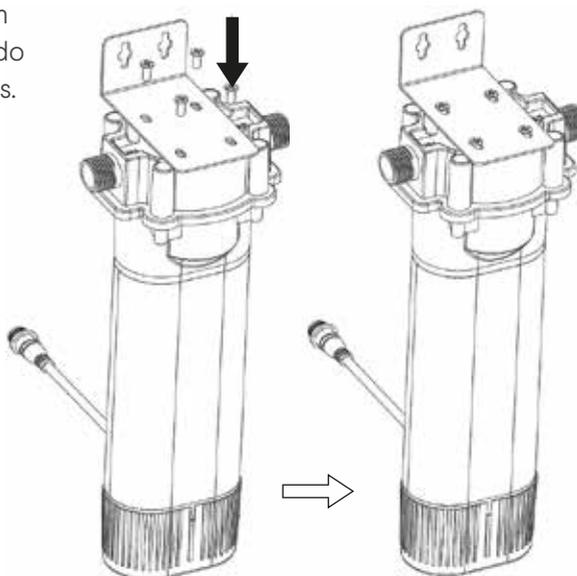


04. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

2 Realice un par de agujeros de 6 mm y fije el módulo a la pared.

3 Instale el tubo de entrada de agua en la dirección que se muestra en la figura y asegúrese de que esté correctamente conectado.

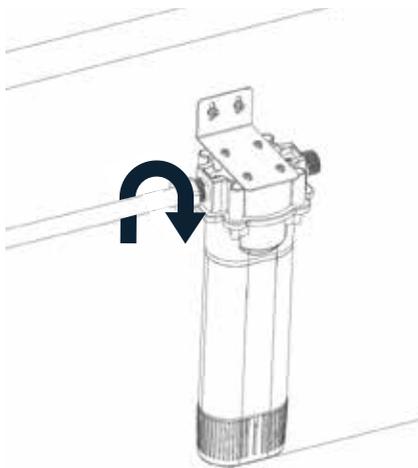

4 Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente eléctrica. El indicador luminoso se volverá azul.

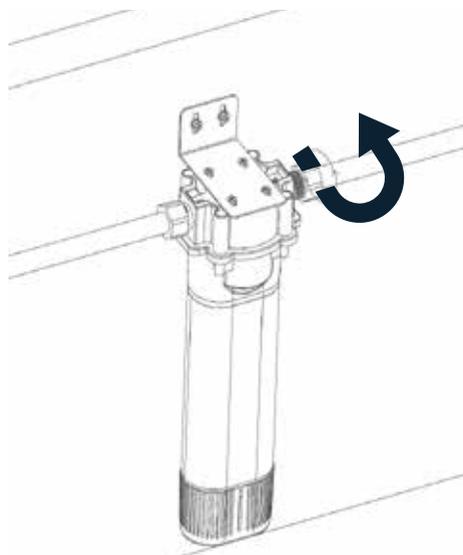



Asegúrese de respetar el sentido de flujo de agua indicado sobre el equipo.

04. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

5 Conecte la fuente de alimentación del equipo.

6 Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente eléctrica. El indicador luminoso se volverá azul.

7 Cuando el equipo detecto flujo de agua, éste se activará y el indicador se volverá verde. Cuando se acumulen 3000 h de uso, el indicador se volverá rojo y el equipo avisará de forma acústica.

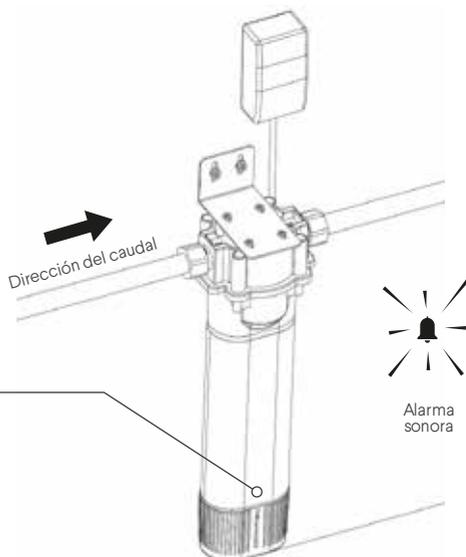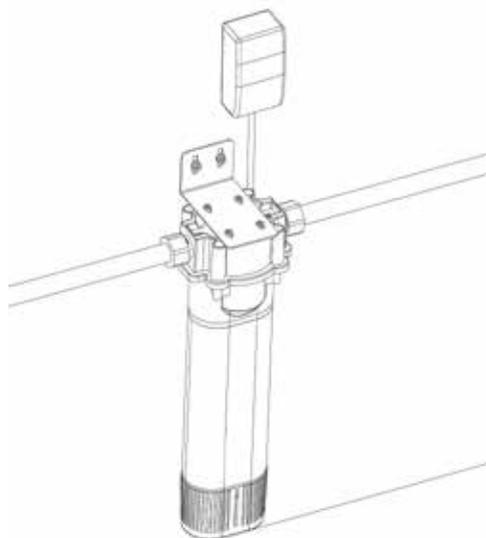

INDICADOR DE ESTADO

- Led Azul: Equipo en standby. LEDs encendidos a la mínima potencia.
- Led Verde: Equipo funcionando a máxima potencia.
- Led Rojo: Fin de vida útil.



Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L'Ametlla Park
08480, L'Ametlla del Vallès
Barcelona - Spain